


Этот автомобиль оборудован системой охранной сигнализации для защиты от несанкционированного проникновения. Система управляется брелками, встроенными в штатные ключи автомобиля. Срабатывание системы от брелка обеспечивается на расстоянии приблизительно 5 метров от центра автомобиля.

ВНИМАНИЕ ! Даже с установленной системой сигнализации необходимо соблюдать основные меры предосторожности, оставляя автомобиль:

- Всегда запирайте двери и закрывайте окна и люк.
- Никогда не оставляйте в автомобиле ценные вещи.
- Не оставляйте в автомобиле регистрационные и страховые документы.
- Не оставляйте в автомобиле запасные ключи или информацию с кодом ключа, иммобилайзера или магнитолы.
- Старайтесь оставлять автомобиль в хорошо освещённых и безопасных местах.

Система NATS разработана для предупреждения угона автомобиля или кражи его содержимого, путём подачи звукового сигнала сирены при несанкционированном вскрытии дверей, капота или багажника, а также проникновении в салон через окна. Сирена сигнализации имеет автономное питание.

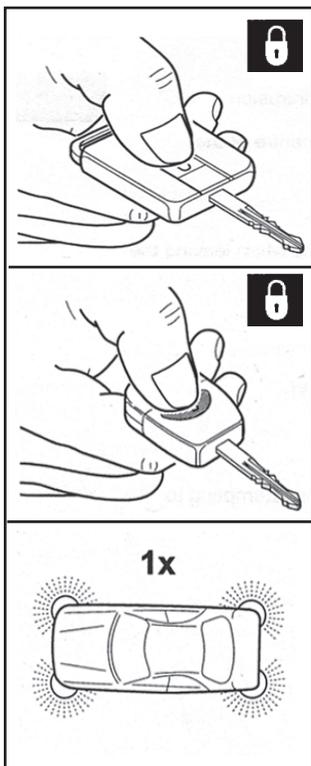

ПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ

- Выйдя из автомобиля, нажмите кнопку  на ключе, при закрытых дверях, капоте и багажнике.
- Все двери будут заблокированы.
- Указатели поворотов мигнут один раз.


УРОВНИ ЗАЩИТЫ

- При постановке на охрану система входит в режим предварительной охраны. В этом режиме открытые двери, капот и багажник не вызывают срабатывание сирены и мигание указателей поворотов, но зуммер в салоне подаёт продолжительный звук до тех пор, пока причина не будет устранена или пока система не войдёт в режим полной охраны с отключением зоны охраны, вызвавшей проблему. Ультразвуковые датчики не вызывают звука зуммера и срабатывание сирены в режиме предварительной охраны. По истечении 10 сек система входит в режим полной охраны.
- В режиме полной охраны срабатывание сигнализации происходит от открытия дверей, капота или багажника, а также, когда ультразвуковые датчики обнаружили движение внутри салона.
- При срабатывании сигнализации звучит сирена, и мигают указатели поворотов в течении 28 сек, после чего сигнализация продолжает находится в режиме полной охраны.
- Зона охраны, вызвавшая срабатывание сигнализации 8 раз, в дальнейшем исключается из рассмотрения до снятия системы с охраны.

ОТКЛЮЧЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ДАТЧИКОВ

Существует возможность постановки на охрану с отключением ультразвуковых датчиков. Это бывает необходимо, например, когда в салоне остались пассажиры или животные; при сильном ветре; при приоткрытых окнах и люке; когда автомобиль оборудован системой предпускового подогрева и т.д.

- Включите и выключите зажигание 3 раза в течении 7 секунд.
- Нажмите кнопку  на ключе в течении 20 сек.
- Двери заблокируются и указатели поворотов мигнут 1 раз.
- Все остальные функции системы останутся без изменения.

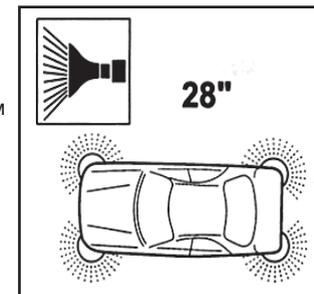

ЕСЛИ СРАБОТАЛА СИГНАЛИЗАЦИЯ

Убедившись в отсутствии веских причин для срабатывания, необходимо снять сигнализацию с охраны и потом снова поставить на охрану.

СНЯТИЕ С ОХРАНЫ

- Для снятия системы с охраны нажмите кнопку  на ключе.
- Откроется водительская дверь.
- Указатели поворотов мигнут 2 раза.

АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛИЗАЦИИ

В случае неисправности брелка или системы дистанционного управления дверьми, сигнализация может быть отключена следующим образом:

- Удалите заглушку (при её наличии) на замке водительской двери и откройте дверь ключом, зазвучит сирена и начнут мигать указатели поворота.
- Вставьте ключ в замок зажигания и включите зажигание.
- Через несколько секунд система будет снята с охраны, сирена смолкнет, указатели поворотов мигнут 2 раза.

ПАМЯТЬ СИСТЕМЫ СИГНАЛИЗАЦИИ

Если причину срабатывания сигнализации установить не удастся, обратитесь к дилеру NISSAN, где, с помощью соответствующего оборудования, может быть считана память системы сигнализации (эта опция работает не на всех автомобилях)

